

MONTAGEANLEITUNG

POSITIONIEREN SIE DIE VALIRYO

INSTALLATIONSHILFE WIE ABGEBILDET


1. Oberflächenvorbereitung alle Spuren von Silikon, Fett, Rost usw. müssen vollständig entfernt worden sein. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Halterung installiert werden soll zunächst GRÜNDLICH mit Alkohol (Iso-Propanol) und einem sauberen Mikrofasertuch.

Achtung die Installationshilfe darf nur auf absolut glatten Oberflächen eingesetzt werden: Z.B. Fliesen, Porzellan, Marmor, Granit oder Glas.


Niemals einsetzen auf: Unebenen oder grob rauen Fliesen, Schiefer, bemalte oder lackierte Wände, lackiertes Holz.



2. Messen Sie 176 cm vom Boden zur Unterkante der Installationshilfe. Positionieren Sie die Installationshilfe (wie abgebildet) unter zu Hilfeaufnahme einer Wasserwaage. Zeichnen Sie dann mit einem Bleistift die Umrandung der Installationshilfe nach. Bitte achten Sie auf genaue Ausrichtung.

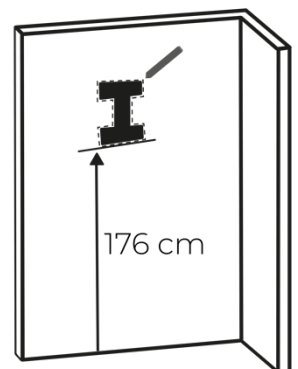

3. Reinigen Sie dann die so angezeichnete Fläche, auf der die Halterung später aufgeklebt werden soll mit dem beiliegenden UV-Primer Stift. Die Flüssigkeit wird dabei über den "Filz-Pinsel" aufgetragen. ACHTUNG! Vermeiden Sie Kreisbewegungen. Benutzen Sie den Stift immer horizontal oder vertikal in Richtung der angezeichneten Außenränder.

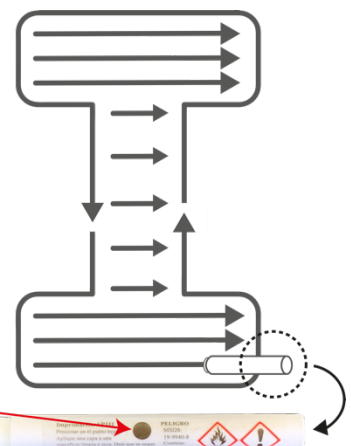


WICHTIG!
Bei dem UV Primer Stift auf den Punkt in der Mitte drücken bis es knackt.

4. Bei Raumtemperaturen unter 23°C warten Sie bitte 5 Minuten, bis die gereinigte Fläche (Fliesen) vollständig trocken ist. Wenn Sie unsicher sind verwenden Sie einen handelsüblichen Haar Fön um den Untergrund zu trocknen.

5. Entfernen Sie dann die Folie der Klebestreifen auf der Rückseite der Installationshilfe. **Achtung!** Bitte achten Sie darauf die so freigelegten Klebestreifen NICHT mit den Finger zu berühren.
6. Erwärmen Sie dann die freiliegenden Klebestreifen mit einem handelsüblichen Haar Fön für ca. 15 -20 Sekunden
7. Nun können Sie die Installationshilfe EXAKT auf die angezeichnete Fläche aufsetzen und dann mit starkem Druck (von 2 kg/cm²) für die Dauer von 2 Minuten anpressen.
8. Nach 2 Minuten sind bereits 30% der Haftung erreicht. Warten Sie bis die Verbindung ausgehärtet ist – d.h. warten Sie mit der Montage von Valiryo mindestens 8-12 Stunden. Bei einer Raumtemperatur von ~23°C werden 100% bei Haftung spätestens nach 72 Stunden erreicht.

9. Lösen Sie dann die Muttern etwas. Die Muttern aber nicht entfernen.

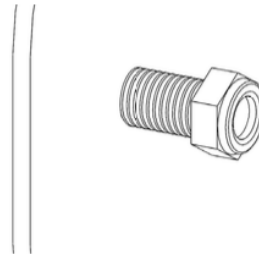

10. Nun können Sie das Luftpanel an den unteren 2 Schrauben einhängen
11. Anschließend können Sie die Motoreinheit an den oberen beiden Schrauben einhängen. Führen Sie das Flachbandkabel durch den Schlitz im Luftpanel.
12. Nun können die Muttern festgezogen werden.